WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- Do not charge more than 1 device per USB port at the same time
- Do not use this product while it is being charged
- When not being used for prolonged periods of time please charge every 3 months to avoid damaging the battery

T107 ANTONIETTA USER MANUAL

The T107 ANTONIETTA a quality power bank with a built-in full frequency speaker. Its' multifunctional qualities enable you to simultaneously charge electronic devices (5200 mAh charging capacity) and play music. Please see below product features/specifications.

T107 ANTONIETTA Product Map

1. Work Indicator
2. Battery Indicator
3. Full frequency speaker
4. 3.5mm Audio Plug
5. USB Power Port

<Fig.1>

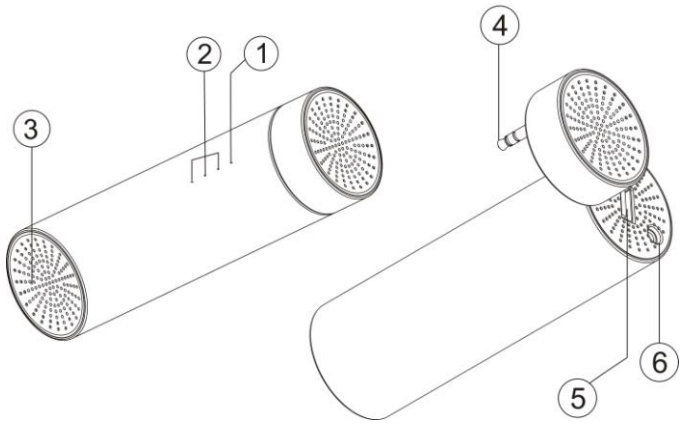

T107 ANTONIETTA Specifications

Battery Type: Lithium-ion
Battery duration/lifespan: 500 times
Capacity: 5200 mAh
Power Input & Current: 5V 1A
Sound Output: 2Watts x 1 speaker
Sensitivity: 90 dB

Frequency Response: 100Hz-18KHz
Distortion Rate: 0.2%
3.5 mm AUX gold plated output
Charge Time: 8 hours
Playback Time: Up to 20 hours (speaker only)
Accessories: USB charging cable & charging cable w/ 5 interchangeable adapters (iPhone 4, iPhone 5, micro USB, Mini USB, PSP)
Product Dimensions: 134*40*40MM
Net Weight: 300 gm

To Charge T107 ANTONIETTA

1．Pull out and rotate the speaker shaft to a predetermined position
2．Insert USB charging cable into the T107 & connect to a power source
3．Once charging has begun, the indicator lights will flicker one by one
4．When all indicator lights are lit, charge is complete (charge time is approximately 8 hours)

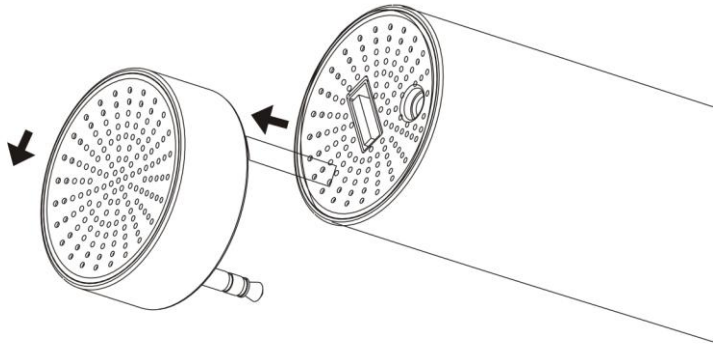

To charge your device using the T107 ANTONIETTA

1. Pull out and rotate the speaker shaft to a predetermined position
2. Connect the USB end of the interchangeable adapter charging cable to the T107
3. Select the compatible adapter for your device & connect
4. Once connected, the **T107** will start charging your device (LED lights will flicker to indicate charging mode)

T107 ANTONIETTA Power & Capacity Indicator

- ● ● ❋ 33% capacity battery charged
- ● ❋ ❋ 66% capacity battery charged
- ● ❋ ❋ 100% fully charged

LED lights flicker right to left when T1017 is being charged

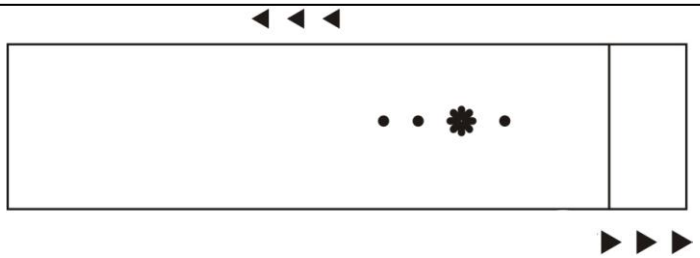

LED lights flicker left to right when T1017 is charging your device

To use the speaker function of the T107 ANTONIETTA

1. Pull out and rotate the speaker shaft to a predetermined position

2. Insert the 3.5mm audio plug into your mobile or MP3 device NOTE: the T107 can accommodate most MP3/mobile devices with a 3.5mm audio jack

3. IMPORTANT: To activate the speaker you MUST turn up the volume on your device no less than 90%

4 .Press the Play button on your device – the speaker will activate within 3 seconds (you may adjust the volume once the speaker is activated)

NOTE: in order to preserve battery power, the T107 will shut down automatically within in 60 seconds once music is stopped

Mobile device inserted in the 3.5 audio plug on the T107

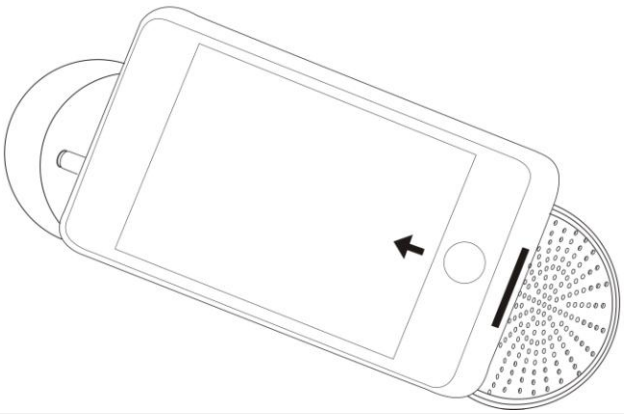

Multi-functional capability: charge mobile device & use speaker simultaneously

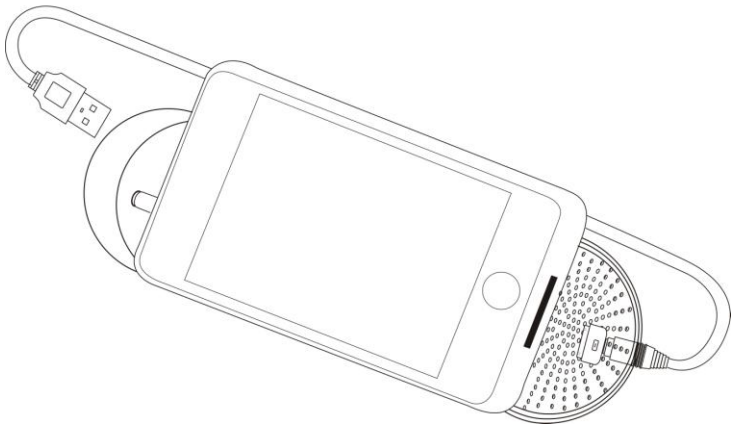

AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et / ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ne pas charger plus d'un dispositif à la fois dans un même port USB.
- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il est en cours de chargement.
- Si le produit ne s'utilise pendant des périodes de temps prolongées il faut le charger tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie.

MANUEL DE L'UTILISATEUR DU CHARGEUR ANTONIETTA T107

L' ANTONIETTA T107 est un chargeur de qualité, doublé d'un haut parleur de fréquence multiple. Ses qualités multifonctionnelles lui permettent de charger des dispositifs (capacité de charge 5200 mAh) et de reproduire de la musique en même temps. Veuillez regarder ci-dessous les spécifications du produit et son mode d'emploi.

Diagramme de l' ANTONIETTA T107

1. Voyant de marche
2. Voyant de la batterie
3. Haut-parleur de fréquence multiple
4. Prise audio de 3.5mm
5. Porte d'alimentation USB

<Fig.1>

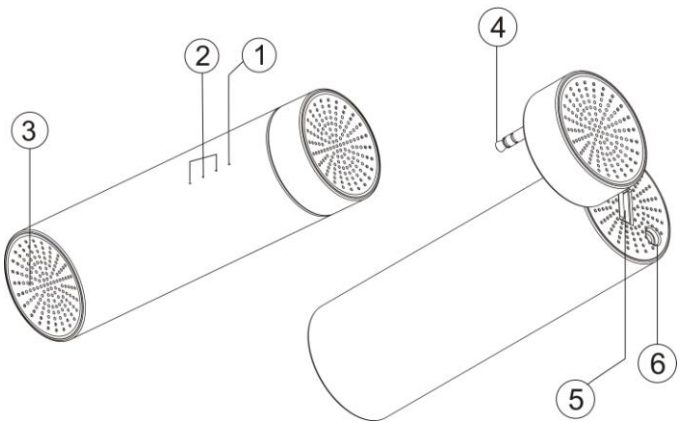

Spécifications de l' ANTONIETTA T107

Type de batterie : Lithium-ion

Durée/vie utile de la batterie : 500 fois

Capacité : 5200 mAh
Puissance d'entrée et courant : 5V 1A
Puissance du son : 2Watts x 1 haut-parleur
Sensibilité : 90 dB
Réponse en fréquence : 100Hz-18KHz
Taux de distorsion : 0.2%
Contact AUX plaqué or de 3.5 mm
Temps de chargement : 8 heures
Temps de reproduction : Jusqu'à 20 heures (haut-parleur seulement)
Accessoires: câble de chargement USB incluant 5 adaptateurs interchangeables (adaptateur pour iPad/iPod/iPhone, adapteur pour iPhone 5, adaptateur PSP, adaptateur Mini USB et adaptateur Micro USB)
Dimensions du produit: 134mm x 40mm x 40mm
Poids net: 300 grammes

Chargement de l' ANTONIETTA T107

1. Sortez le haut-parleur et faites-le pivoter dans la position voulue.
2. Insérez la câble USB de chargement dans le T107 et connecter à une source d'énergie.
3. Une fois le chargement commencé, les voyants lumineux clignoteront un à la fois.
4. Toutes les lumières s'allumeront pour signaler que le chargement est complet (temps de charge approximé 8 heures).

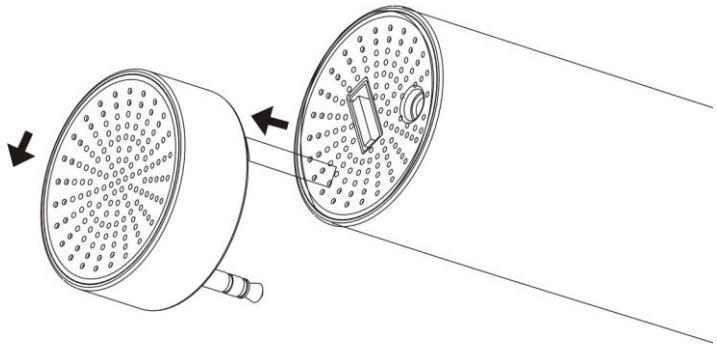

Chargement d'un dispositif au moyen de l' ANTONIETTA T107

1. Sortez le haut-parleur et faites-le pivoter dans la position voulue.
2. Connectez l'extrémité USB de l'adaptateur interchangeable du câble de chargement au T107.
3. Sélectionnez l'adaptateur compatible au dispositif et connectez.
4. Une fois connecté, le **T107** commencera à charger le dispositif (les lumières LED clignoteront pour signaler le mode de chargement).

Voyant de niveau de charge de l' ANTONIETTA T107

- ● ❋ 33% de la batterie chargée
- ● ❋ ❋ 66% de la batterie chargée
- ● ❋ ❋ 100% batterie complètement chargée

Les lumières LED clignotent de droite à gauche lorsque le T1017 est en cours de chargement

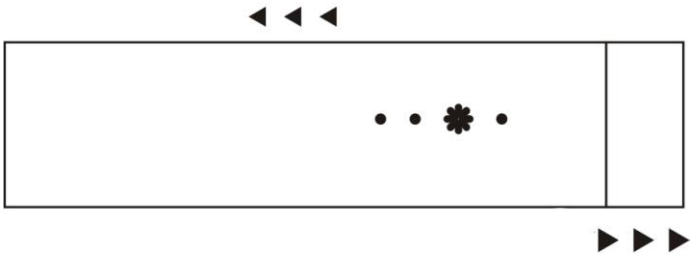

Les lumières LED clignotent de gauche à droite lorsque le T1017 charge un dispositif

Comment utiliser la fonction haut-parleur de l' ANTONIETTA T107

1. Sortez le haut-parleur et faites-le pivoter dans la position voulue.

2. Insérez la prise audio de 3.5mm dans votre portable ou dispositif MP3 **NOTE**: le T107 est compatible avec la plupart des dispositifs MP3/mobiles dotés d'un câble audio de 3.5mm.

3. IMPORTANT: Pour activer le haut-parleur **IL FAUT** monter le volume du dispositif jusqu'au moins 90%

4 . Presser sur le bouton Reproduire du dispositif et le haut-parleur s'activera dans 3 secondes (on peut ajuster le volume une fois que le haut-parleur est activé)

NOTE: pour préserver la puissance de la batterie, le T107 s'éteindra automatiquement dans les 60 secondes après avoir arrêté la reproduction de musique.

Dispositif mobile inséré dans la prise audio de 3.5 mm sur le T107

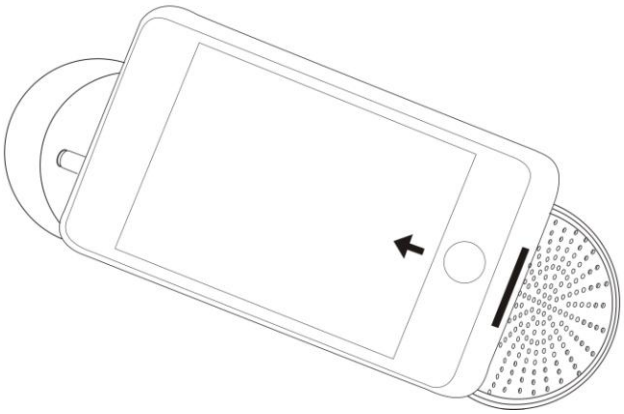

Capacité multifonctionnelle : charger des dispositifs mobiles et utiliser le haut-parleur simultanément

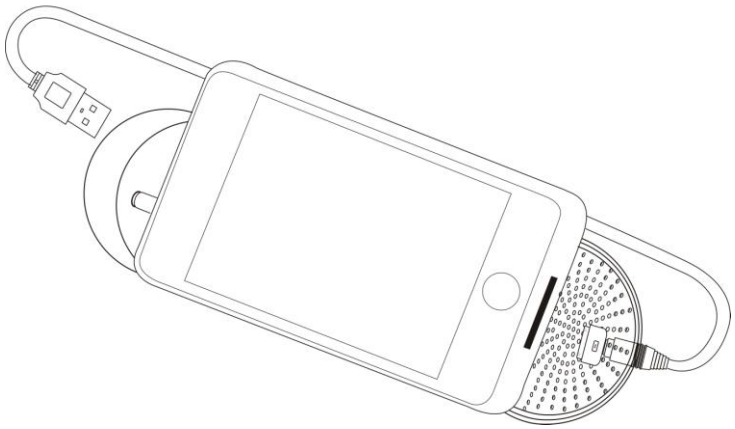

ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y / o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anormalidad (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni substancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No cargar más de un dispositivo a la vez en un mismo puerto USB.
- No utilizar el producto mientras se está cargando.
- Si el producto no se utiliza por largos periodos de tiempo, hay que cargarlo cada 3 meses para evitar dañar la batería.

MANUAL DEL USUARIO DEL CARGADOR ANTONIETTA T107

ANTONIETTA T107 es un cargador de calidad que posee un parlante integrado de múltiples frecuencias. Sus propiedades multifuncionales le permiten cargar dispositivos electrónicos (capacidad de carga de 5200 mAh) y escuchar música simultáneamente. Sírvase leer las instrucciones de uso y las especificaciones del producto a continuación.

Diagrama de ANTONIETTA T107

1. Indicador de uso
2. Indicador de batería
3. Parlante de múltiples frecuencias
4. Conector audio de 3.5mm
5. Puerto USB

<Fig.1>

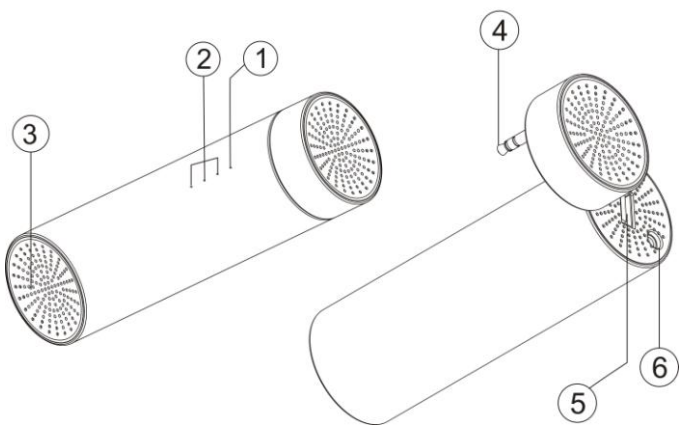

Especificaciones de ANTONIETTA T107

Tipo de batería: Ion-litio

Duración/vida útil de la batería: 500 veces
Capacidad: 5200 mAh
Potencia de entrada y corriente: 5V 1A
Potencia de salida: 2Watts x 1 parlante
Sensibilidad: 902 dB
Respuesta de frecuencia: 100Hz-18KHz
Distorsión: 0.2%
Salida AUX de 3.5 mm. chapada en oro
Tiempo de carga: 8 horas
Tiempo de reproducción: Hasta 20 horas (parlante solo)
Accesorios: Cable de carga USB y cable de carga con 5 adaptadores intercambiables (iPad/iPod/iPhone, iPhone 5, PSP, Mini USB y Micro USB
Dimensiones: 134mm x 40mm x 40mm
Peso neto: 300 gramos

Para cargar ANTONIETTA T107

1. Sacar el parlante y girarlo en la dirección deseada.
2. Insertar el cable de carga USB en el T107 y conectarlo a una fuente de energía.
3. Una vez que empieza a cargar, las luces parpadearán, una a la vez.
4. Cuando todas las luces están encendidas, la carga se ha completado (tiempo de carga aproximado 8 horas).

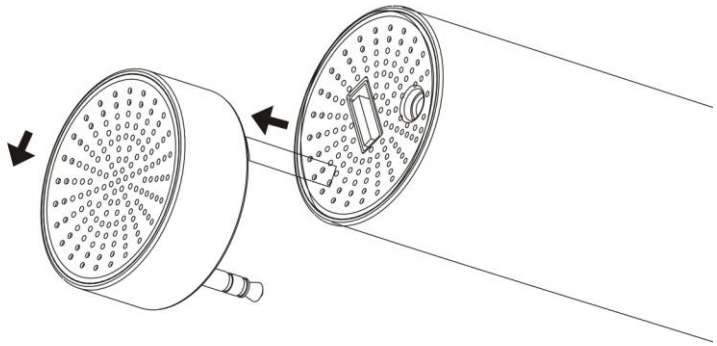

Para cargar un dispositivo con ANTONIETTA T107

1. Sacar el parlante y girarlo en la dirección deseada.
2. Conectar el extremoe USB del adaptador intercambiable del cable de carga al **T107**
3. Seleccionar el adoptador compatible con el dispositivo y conectar.
4. Una vez conectado, el **T107** empezará a cargar el dispositivo (las luces LED parpadearán para señalar el modo de carga).

Indicador de potencia y capacidad de ANTONIETTA T107

- ● ❋ 33% de la capacidad de la batería cargada
- ● ❋ ❋ 66% de la capacidad de la batería cargada
- ● ❋ ❋ 100% cargada

Las luces LED parpadean de derecha a izquierda cuando el T1017 se está cargando

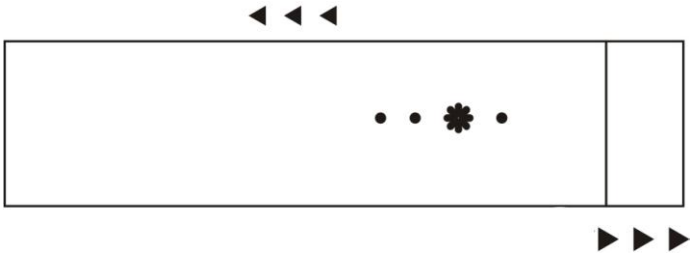

Las luces LED parpadean de izquierda a derecha cuando el T1017 está cargando un dispositivo

Para utilizar la función parlante de ANTONIETTA T10

1. Sacar el parlante y girarlo en la dirección deseada.

2. Insertar el conector audio de 3.5mm en el portable o dispositivo MP3 NOTA: el T107 es compatible con la mayoría de los dispositivos MP3/portables que poseen un conector audio de 3.5mm.

3. IMPORTANTE: Para activar el parlante se **DEBE** subir el volumen en el dispositivo a 90% por lo menos.

4 . Oprimir el botón de Reproducción en el dispositivo y el parlante se activará en 3 minutes (se puede ajustar el volumen una vez que el parlante se activó)

NOTA: para preservar la energía de la batería, el T107 se apaga automáticamente en 60 segundos una vez que la música se detuvo.

Dispositivo móvil insertado en el conector audio de 3.5 mm del T107

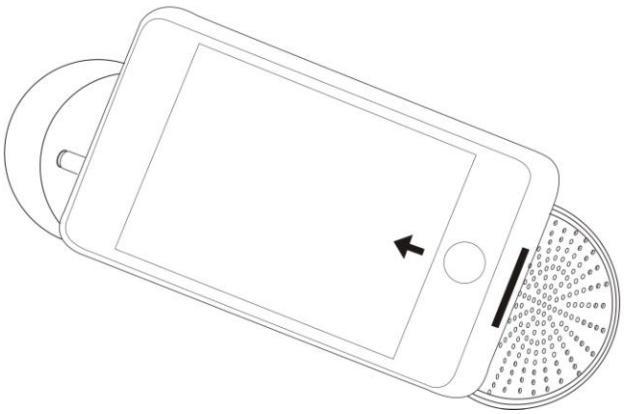

Capacidad multifuncional: cargar dispositivos móviles y usar el parlante al mismo tiempo